
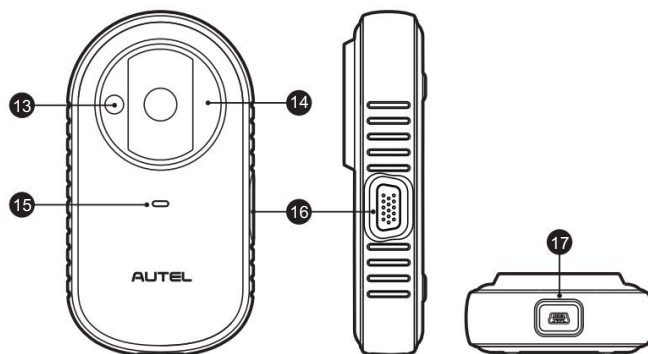
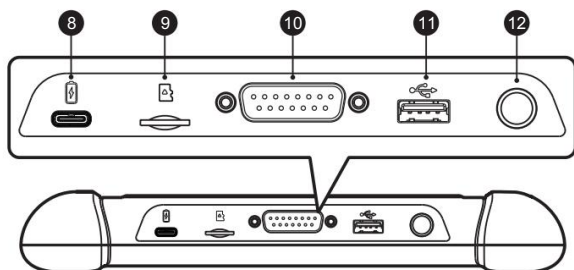
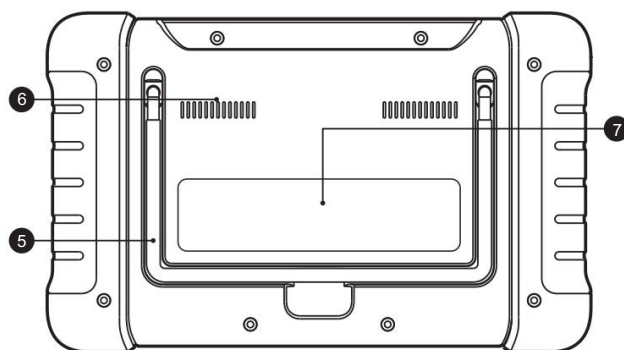


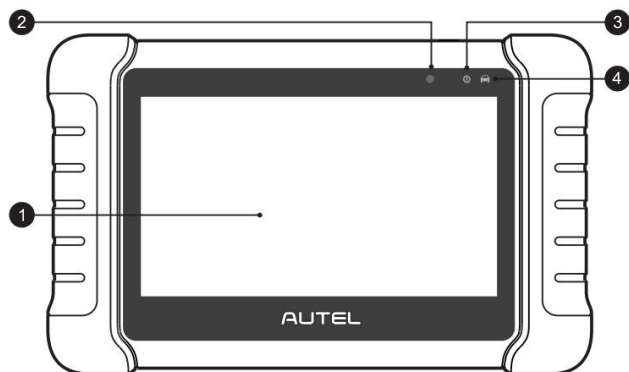

## MaxiIM IM508S

1. Pantalla táctil capacitiva LCD de 7,0 pulgadas
2. Sensor de luz ambiental: detecta el brillo ambiental.
3. LED de encendido: indica el nivel de batería y el estado de carga o del sistema.
4. LED de comunicación del vehículo: parpadea en verde cuando la tableta se comunica/conecta con el sistema del vehículo.
5. Soporte plegable: se extiende desde la parte posterior para permitir la visualización de la tableta sin necesidad de usar las manos.
6. Disipador de calor
7. Batería integrada
8. Puerto USB Tipo-C: admite carga.
9. Ranura para tarjeta micro SD: aloja la tarjeta micro SD.
10. Puerto DB15-Pin: conecta el cable principal.

11. Puerto USB
12. Botón de bloqueo/encendido: enciende y apaga el dispositivo con una pulsación larga, o bloquea la pantalla con una pulsación corta.

## XP200

13. Ranura para el chip de la llave del vehículo: aloja el chip de la llave del vehículo.
14. Ranura para la llave del vehículo: contiene la llave del vehículo.
15. Luz LED de estado: indica el estado de funcionamiento actual.
16. Puerto DB15-Pin: conecta el adaptador EEPROM y el cable MC9S12 integrado con abrazadera EEPROM.
17. Puerto Mini USB: proporciona comunicación de datos y alimentación eléctrica.

## Descripción del LED IM508S

| CONDUJO          | Color | Descripción                                  |
|------------------|-------|----------------------------------------------|
| LED de encendido | Verde | Parpadea en verde al cargarse.               |
|                  | Rojo  | Parpadea en rojo cuando se produce un error. |

## Descripción del LED XP200

| CONDUJO       | Color | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED de estado | Rojo  | <ul style="list-style-type: none"><li>● La luz se pone roja cuando se está actualizando el firmware o cuando se ha producido un error.</li><li>● La luz roja se enciende brevemente cuando el dispositivo está encendido y realizando una autocomprobación.</li></ul> |
|               | Verde | <ul style="list-style-type: none"><li>● Parpadea en verde al comunicarse mediante cable USB.</li><li>● La luz se pone verde cuando el dispositivo está listo para usarse.</li></ul>                                                                                   |

## Empezando




**IMPORTANTE:** Antes de utilizar o realizar el mantenimiento de esta unidad, lea atentamente estas instrucciones, prestando especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad. El uso incorrecto de este producto puede ocasionar daños y/o lesiones personales, y anulará la garantía.

1




- Escanee el código QR de arriba para visitar nuestro sitio web en [pro.autel.com](http://pro.autel.com).
- Cree un ID de Autel y registre el producto con su Número de serie y contraseña.

2

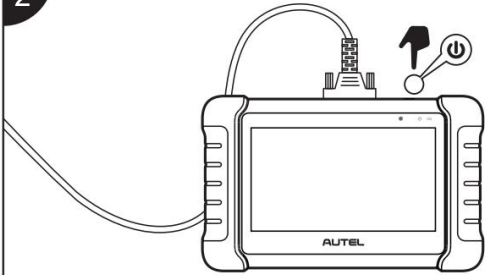

- Asegúrese de que su herramienta esté suficientemente cargada o conectada a la fuente de alimentación. Mantenga presionado el botón de bloqueo/encendido. Botón para encender la herramienta de programación de llaves.
- Conecte el adaptador hembra del cable principal al Herramienta de programación clave y apriete los tornillos cautivos.

3

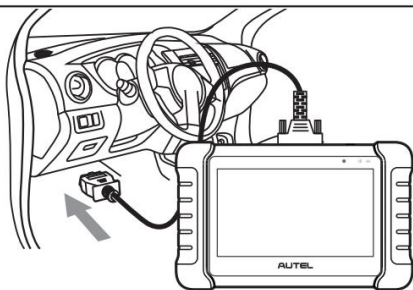

- Conecte el adaptador macho de 16 pines del cable principal al conector DLC del vehículo, que generalmente se encuentra debajo del tablero del vehículo.
- Su herramienta de programación de llaves ya está lista para usar.

4




- Actualización de software: Asegúrese de que la herramienta de programación de llaves esté conectada a Internet y pulse Actualizar en la pantalla de inicio para ver todas las actualizaciones disponibles.

## Función inmovilizadora


Esta función requiere una conexión entre el vehículo, la herramienta de programación de llaves IM508S y el XP200.

1

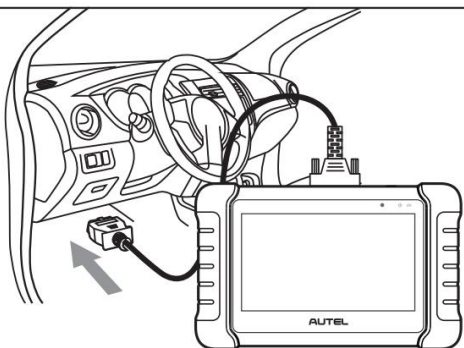

- Conecte el vehículo y la herramienta de programación de llaves con el cable principal suministrado.

2

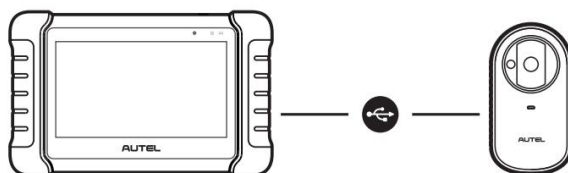

- Conecte la herramienta de programación de llaves y el XP200 con el cable USB suministrado.
- Seleccione Inmovilizador en la pantalla de inicio y siga las instrucciones. Instrucciones en pantalla para continuar.

## Función de programación

Esta función requiere la conexión entre la herramienta de programación de llaves MaxiIM IM508S y el XP200.