



クイックスタートガイド

このツールを使用するには、最初にツールの登録とソフトウェアのダウンロードが必要です。
手順に従って、登録とダウンロードを実施して下さい。

目次

1. ツールの登録	1
1.1 ツールの登録	2
1.2 Windows ベースのPC の登録	3
2. ソフトウェアのダウンロード	5
3. BAS ファームウェアのダウンロード	6
4. VCI とタブレットのペアリング	7
4.1 Bluetooth でタブレットと VCI のペアリング	7
4.2 VCI ファームウェアの確認	8
5. Windows PC 経由で Wi-Fi プリンターへの印刷	9


AUTEL MaxiBAS BT608

クイックスタートガイド

1. ツールの登録



- BT608 本体の電源を入れます。画面の上から下にスワイプすると、ドロップダウンメニューが表示されます。
- Wi-Fi アイコンを長押しして、WLAN 設定メニューに入ります。

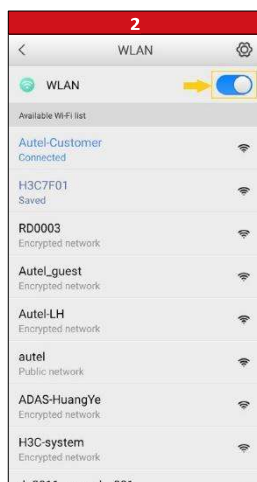

- WLAN トグルをスワイプして、Wi-Fi を ON にします。
- 利用可能な Wi-Fi リストからネットワークを選択し、パスワードを入力してサインインします。




- 接続が確立されると、画面の右上に Wi-Fi アイコンが表示されます。

AUTEL MaxiBAS BT608

クイックスタートガイド

1. ツールの登録


1.1 タブレットの登録

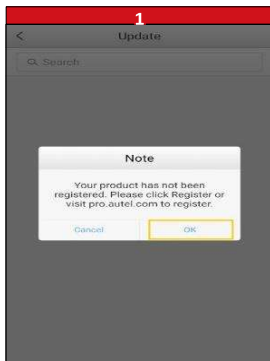

- デバイスが Wi-Fi に接続されたら、アップデートにアクセスします。
- ツールの登録確認のダイアログボックスが表示されます。OK をタップします。



- サインイン画面が表示されます。
- アクセス可能なメールアドレスを使用して Autel ID を作成します。

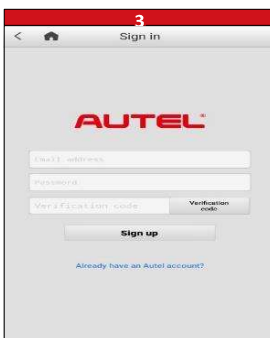

- メールアドレスとパスワードを入力し、検証コードをタップします。
 - 登録されたメールアドレス宛にメールにて検証コードを送信します。
- メールで受信された検証コードを入力し、サインアップをタップします。




- シリアル番号とパスワードは自動的に入力されます。
- 登録をタップします


クイックスタートガイド

1. ツールの登録


1.2 Windows ベースの PC の登録

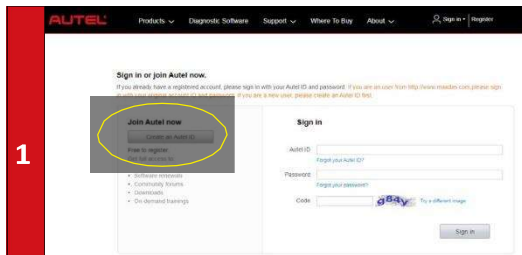


- コンピューターでインターネットブラウザを起動し、
<http://pro.autel.com> にアクセスします。
- 画面の左側にある Autel ID の作成をクリックします。
- すでに Autel ID をお持ちの場合は、サインインしてステップ 6 にスキップしてください。

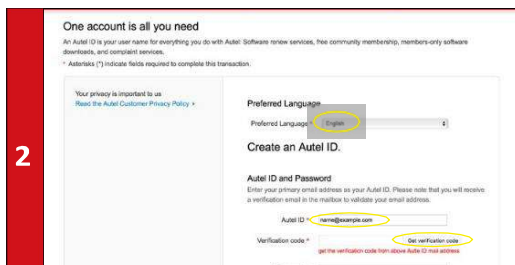

- 優先言語を設定します。メールアドレスを Autel ID として入力します
- 検証コードの取得をクリックします

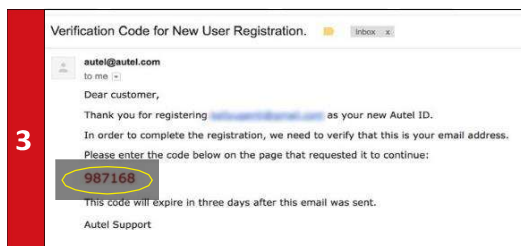

- 新規ユーザー登録の検証コードというタイトルのメールが送られます。6桁の検証コードをコピーします。
- 登録を続行するには、<http://pro.autel.com> に戻ってください。

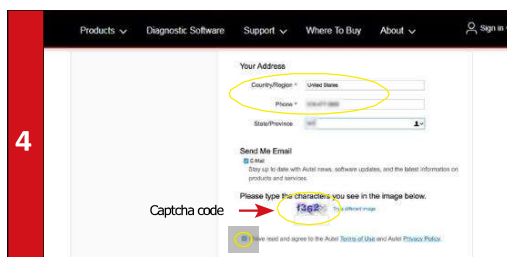


- 赤いアスタリスクでマークされた承認コードと他のすべての必要な情報を入力してください。
- 図のようにキャプチャコードを入力します。
- Autel の利用規約とプライバシーポリシーを読み、チェックボックスを選択します。


クイックスタートガイド

1. ツールの登録


1.2 Windows ベースの PC の登録

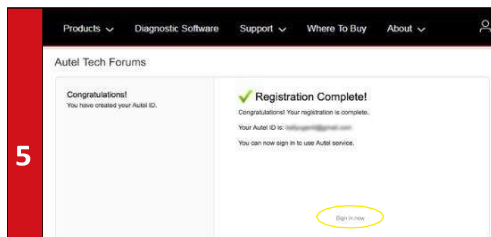


- 画面の下部にある Autel ID の作成をクリックします。
- 登録完了画面が表示されます。
- 今すぐサインインをクリックしてログインします。

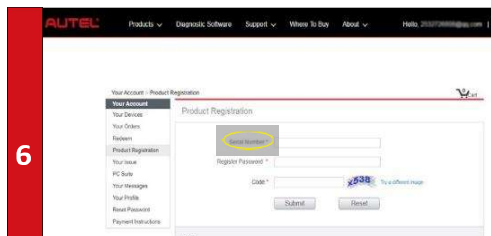

- メニューリストから製品登録を選択します。
- 製品登録画面が表示されます。

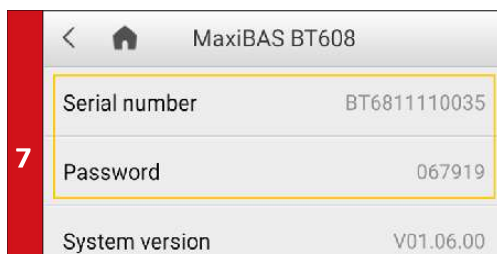

- ツールのシリアル番号とパスワードを見つけるには：メインメニューから設定アイコンを選択し、バージョン情報をタップします。

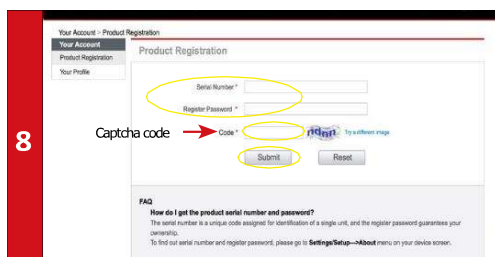


- ツールの製品シリアル番号とパスワードを入力します。
- 図のようにキャプチャコードを入力します。提出をクリックしてタブレットの登録を完了します。

クイックスタートガイド


2. ソフトウェアのダウンロード



- アップデートが必要な場合、アップデートのアイコンの右上に数字が表示されます。
- 『アップデート』を選択すると、利用可能なリストが表示されます。

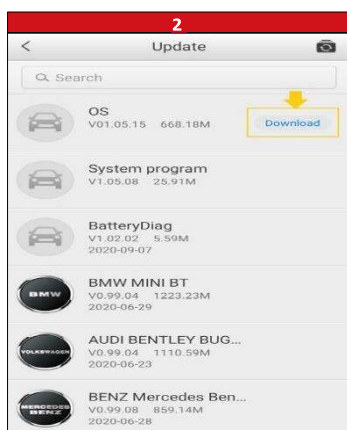


- 右側のダウンロードボタンを選択して、システムアップデートをダウンロードします。

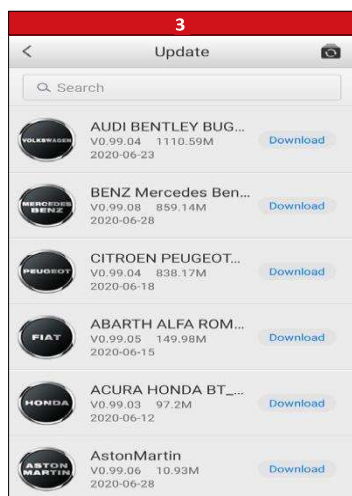


- 各自動車メーカー毎にアップデートを行います。『ダウンロード』をタップすると、アップデートを行います。

クイックスタートガイド

3. BAS ファームウェアのダウンロード

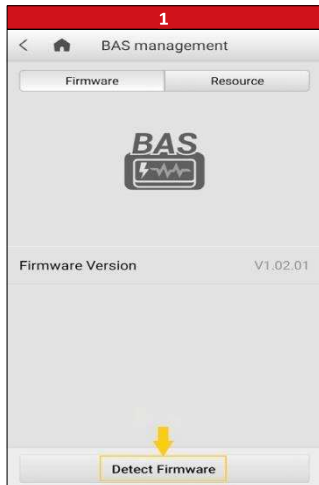

- メイン画面から『設定』を選択し、『BAS 管理』をタップします。
- 『ファームウェアのアップグレード』を選択し、『ファームウェアを検出します』をタップします。

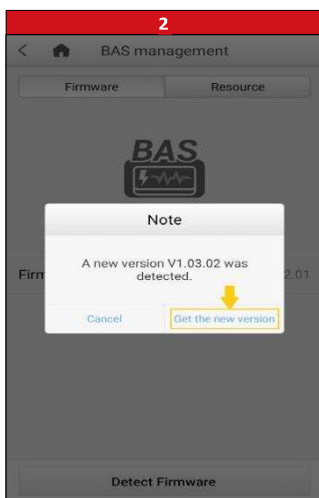


- 新しいファームウェアバージョンが利用可能になると、ダイアログボックスが表示されます。
- 『今すぐ新しいバージョン』を選択すると、新しい BAS ファームウェアがダウンロードされます。

クイックスタートガイド

4. VCI とタブレットのペアリング

4.1 Bluetooth でタブレットと VCI のペアリング

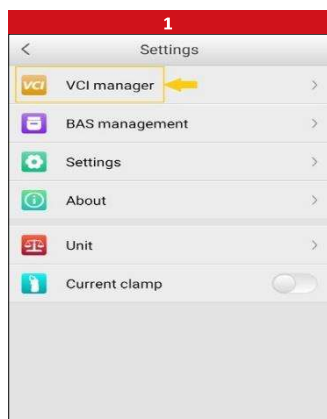

- VCI を車両または USB 電源に接続します。
- メイン画面から『設定』を選択し、『VCI マネージャー』をタップします。



- ツールは、利用可能な VCI デバイスのスキャンを自動的に開始します。
- 見つかったデバイスは画面の下部に一覧表示されます。
- VCI デバイスのシリアル番号を押して、タブレットを VCI とペアリングします。



- ツールと VCI をペアリングすると、緑色の Bluetooth アイコンが表示されます。


クイックスタートガイド

4. VCI とタブレットのペアリング

4.2 VCI ファームウェアの確認



- VCI を車両に接続し、イグニッションをオンにします。
- メイン画面から『設定』を選択し、『VCI マネージャー』をタップします。
- 『ファームウェアの更新』を選択し、『ファームウェアを検出します』を選択します。

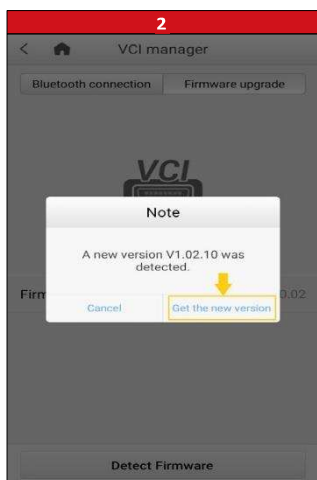


- 新しいファームウェアバージョンが利用可能になると、ダイアログボックスが表示されます。
- 『今すぐ新しいバージョン』を選択すると、新しい VCI ファームウェアがダウンロードされます。


クイックスタートガイド

5. Windows PC 経由で Wi-Fi プリンターへの印刷


Wi-Fi 接続のあるすべてのプリンターで動作可能です。タブレットに特別なソフトウェアやドライバーは必要ありません。

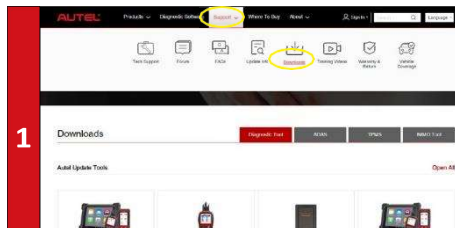


- Windows PC とタブレットが同じ Wi-Fi ネットワークにあることを確認してください。
- コンピューターで、Autel.com にアクセスし、サポート > ダウンロード > Autel ツールのアップデートを選択します。

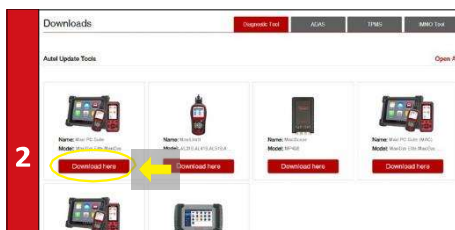

- MaxiSYS PC スイートのソフトウェアを見つけて、ダウンロードをクリックします。
- zip ファイルを開きます。

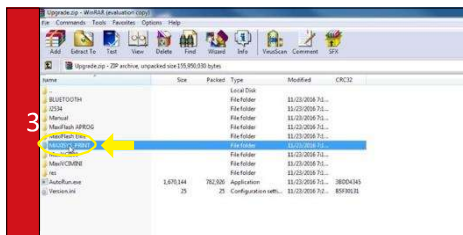

- MaxiSYS 印刷を選択し、setup.exe ファイルをクリックしてプログラムをインストールします。

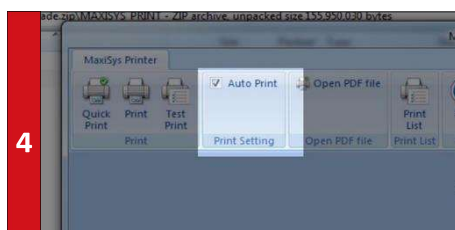

- プログラムダイアログボックス内で、自動印刷をオンにすると、デフォルトのプリンターが自動的に使用されます。
- クイック印刷を選択してデフォルトのプリンターを使用するか、印刷を選択してプリンターを選択します。