AUTEL®

Guía de referencia rápida


MaxiIM KM100

Correo electrónico: sales@autel.com
Sitio web: www.autel.com

Gracias por comprar este Autel MaxiIM KM100. Nuestras herramientas están fabricadas bajo un estándar elevado y - cuando se utilizan de acuerdo con estas instrucciones y se mantienen adecuadamente - proporcionarán años de funcionamiento sin problemas.

IMPORTANTE: Antes de operar o realizar el mantenimiento de esta unidad, lea atentamente estas instrucciones, prestando especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad. El uso inadecuado de este producto puede causar daños y/o lesiones personales y anulará la garantía del producto.


◎ MaxiIM KM100

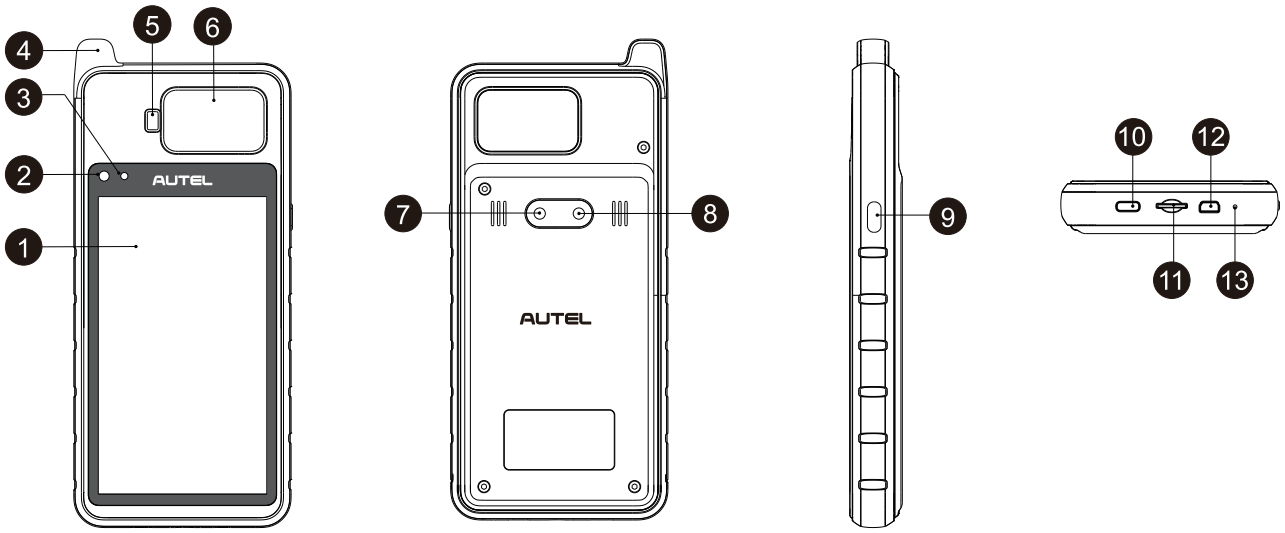

1. Pantalla táctil de 5,5 pulgadas
2. Sensor de luz ambiental - detecta el brillo ambiental
3. LED de estado
4. Colector de detección de baja frecuencia - recopila datos de baja frecuencia
5. Ranura del transpondedor - lee y escribe el transpondedor
6. Ranura de la llave del vehículo - lee la información de la llave y mide la frecuencia del mando a distancia

1. Cámara trasera
2. Flash de la cámara
3. Botón Lock/Power - mantenga presionado para encender/apagar la herramienta, o pulse para bloquear la pantalla
4. Puerto USB Type-C
5. Ranura de tarjeta SD
6. Puerto Mini USB
7. Micrófono

◎ Dispositivo VCI (Vehicle Communication Interface) - MaxiVCI V200

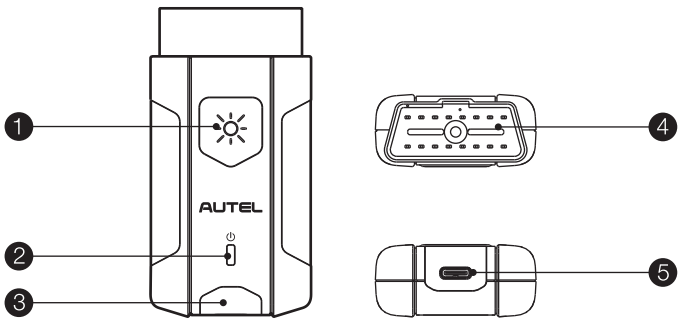

1. Botón de encendido de la linterna
2. LED de encendido
3. LED de vehículo/conexión
4. Conector de datos del vehículo (16 pines)
5. Puerto USB


Descripción del LED de la VCI

LED	Color	Descripción
LED de encendido	Amarillo	El VCI está encendido y realizando la autocomprobación.
	Verde	El VCI está listo para su uso.
	Rojo parpadeante	El firmware se está actualizando.
LED de vehículo/conexión	Verde	• Verde fijo: El VCI está conectado mediante el cable USB. • Verde parpadeante: El VCI se está comunicando mediante el cable USB.
	Azul	• Azul fijo: El VCI está conectado vía Bluetooth. • Azul parpadeante: El VCI se está comunicando vía Bluetooth.

Guía de inicio

IMPORTANTE: Antes de usar, actualice el KM100 y el MaxiVCI V200 con la versión más reciente de software y firmware. Asegúrese de que el KM100 esté conectado a Internet y esté completamente cargado o conectado a un adaptador de corriente.

1

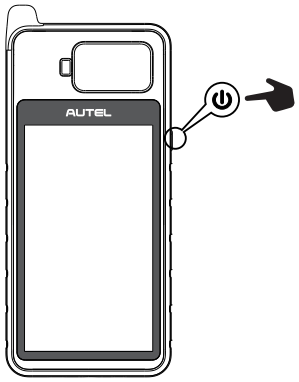


- Mantenga presionado el botón **Lock/Power** para encender la herramienta

2


- Escanee el código QR anterior para visitar nuestro sitio web en wwwv.autel.com
- Cree un Autel ID y registre la herramienta con el número de serie y la contraseña del dispositivo.

3

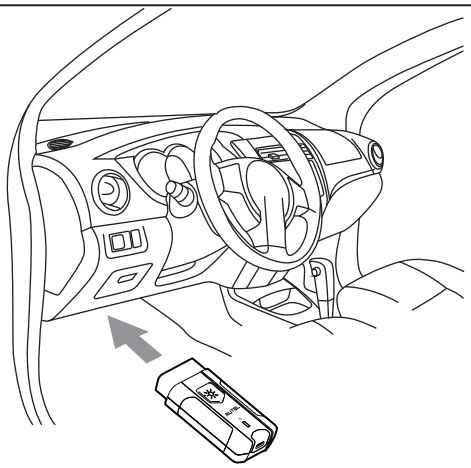


- Inserte el conector de datos del vehículo del MaxiVCI V200 en el DLC del vehículo, que generalmente se encuentra debajo del salpicadero del vehículo.

4

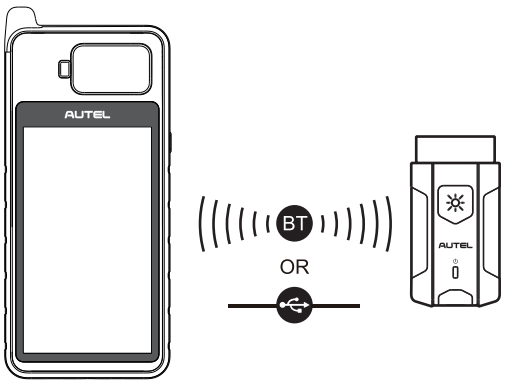

- Gire el encendido del vehículo a la posición ON y empareje el KM100 con el MaxiVCI V200 a través de Bluetooth o conéctelo mediante el cable USB suministrado para establecer un enlace de comunicación. Su herramienta de llaves ya está lista para su uso.

5

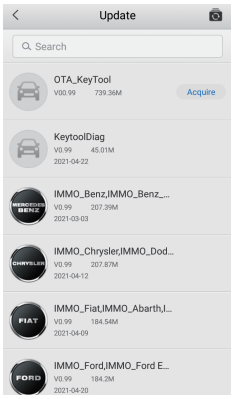

- **Actualización de software:** conecte el KM100 a Internet y pulse **Update** en la pantalla de inicio para ver todas las actualizaciones disponibles.